SoftBank SELECTION
microSD/microSDHC/
microSDXCカード

取扱説明書

この度は、「SoftBank SELECTION microSD/microSDHC/microSDXCカード」(以下「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●本製品をご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。

●この取扱説明書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

microSDXCカードの場合

本製品のメモリーカードは、SDXC規格に準拠しています。SDXC規格に準拠していない機器に差し込まないでください。データが消失することがあります。

ご注意

- 本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。
  (This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 本製品を運用した結果の他への影響については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変更する場合があります。
- 本製品および本書は著作権法で保護されている著作物です。したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。

商標について

- microSD/microSDHC/microSDXC/SD/SDHC/SDXCのマークおよびロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- その他、一般に会社名、製品名、ロゴは各社の商標または登録商標です。

箱の中を確認する

- メモリーカード x1
- カードケース x1
- SD変換アダプタ x1
- 取扱説明書/保証書 x1(本書)

安全にご使用いただくために

本製品を乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲み込むと窒息する恐れがあります。万一飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

●メモリーカードの取り扱いについて

- 本製品は動画、写真、音楽の保存など、ご家庭や一般的な事業所での用途でのみご使用ください。本製品の故障や誤動作により直接人命または人体に重大な影響を及ぼす恐れのある用途には使用しないでください。
- メモリーカードは防水対応ですが、ぬれた状態では使用しないでください。メモリーカードがぬれた場合、乾いた布で水分を拭き取り、自然乾燥で十分乾かしてから使用してください。同梱のSD変換アダプタは防水対応ではありません。
- 本製品に異物が付着しないようにしてください。
- 本製品の分解や改造、修理などをしないでください。
- 端子部分に直接手で触れないでください。また、端子部分に金属を接触させないでください。静電気により、記録されているデータが破損・損傷する恐れがあります。
- 本製品の上に重い物を置かないでください。故障の原因になります。
- 次の場所で本製品を使用したり保管したりしないでください。変形、変色、劣化、損傷、故障の原因になります。
  - 暖房器具の周辺
  - 日の当たる自動車内
  - 直射日光の当たる場所
  - 水分や湿気の多い場所、結露が起きる場所
  - チリやほこりの多い場所
  - 強い磁気が発生する場所
  - 静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。本製品の変形や故障の原因となります。
- 本製品に貼られているラベルははがさないでください。また、別のラベルやシールを新たに貼らないでください。本製品の変形や故障の原因となります。
- ボールペンなどの先端が固い筆記具を使用して、本製品にメモ書きを行わないでください。本製品の変形や故障の原因となります。
- 本製品を挿入する際は方向を確認し、折り曲げたり、強い圧力を与えたりしないでください。本製品の変形や故障の原因となります。
- ご使用後は、同梱のカードケースに入れて保管してください。

●データの取り扱いと保護について

- メモリーカードへの書き込みを禁止、または誤消去を防止するためには、プロテクトスイッチをご利用ください。使用方法については「本製品の使用」をお読みください。
- 対応機種から本製品を取り出す前に、必ず全てのデータが正常に保存されたことを確認してください。保存データの確認方法は、対応機種の取扱説明書をご覧ください。
- メモリーカードに保存した重要なデータは、必ず控えをとってください。本製品の誤作動や故障による破損、消失したデータの回復作業については、弊社ではお受けしておりません。
- データの書き込み/読み出し中に対応機種の電源を切ったり、対応機種から本製品を取り出したりしないでください。また、対応機種が十分に充電されていない状態で、本製品を使用しないでください。データを消失する恐れがあります。
- メモリーカードに記録した他人の著作物は、個人やご家庭で楽しむなどの場合を除き、著作権法上の権利者に無断で使用することはできません。
- メモリーカードに記録したデータの消失、およびデータの消失に関連して生じる再生の不具合などの障害や損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

保証規定

お客様は下記保証内容を十分にご理解の上、本製品をご使用ください。

■保証内容

1. 本製品付属の保証書(以下「保証書」といいます)に定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます)内に、適切な使用環境および使用方法で発生した本製品(本体部分のみが対象となり、付属品・消耗品等は含みません)の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。なお、本製品の外観・美観等については保証の対象となりません。
   また、修理または交換させていただいた製品の保証期間は、修理または交換後の製品お引き渡し日より30日間もしくは、修理または交換前の保証期間の残存期間のいずれか長い期間とします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
(1) 保証期間を経過した場合。
(2) 保証書および故障した本製品をご提示いただけない場合。
(3) 保証書に販売店、購入年月日、お客様の情報の記載がない場合。
(4) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
(5) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(6) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(7) 通常想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
(8) 「取扱説明書」に記載された使用方法によらずに使用した場合。
(9) 「取扱説明書」に記載された注意事項に従わないことに起因して故障が発生した場合。
(10) 「取扱説明書」に記載されていない機能および品質を理由に修理または交換を要請される場合。
(11) 本製品の消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
(12) 本製品をご購入いただいた後の輸送中または保管中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
(13) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(14) 前各号に掲げるほか、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。
(15) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理および交換

3. 修理のご依頼をされる場合は、まず、ソフトバンクセレクションお客様窓口(連絡先:0800‐111‐2247(フリーダイヤル))までご連絡ください。修理に関する詳しいお手続き方法をご案内いたします。
   また、ご連絡いただく際に、下記情報をお手元にご用意ください。
[必要な情報]
(1) 返送先(氏名・住所・電話番号[平日昼間の連絡先])
(2) 製品名
(3) 故障とご判断した症状・エラーメッセージ(なるべく具体的に)
(4) 発生状況(発生した日・発生した条件等なるべく具体的に)
(5) 発生頻度(発生した回数・発生した時間等なるべく具体的に)
(6) ご使用環境(携帯電話機種名・OS/OSバージョン・周辺機器等)
4. お客様窓口にご連絡いただいた後、お客様窓口からご案内させていただく方法に従い、保証書を本製品に添えてソフトバンクセレクション修理センターまでご送付ください。本製品を送付される場合には保証書にお客様のご住所、お電話番号およびお名前をご記入ください。なお、お客様からいただいた個人情報は、原則として本製品の修理および交換の目的の範囲内で利用させていただきますが、リコールなど本製品の安全を確保するためにお客様にご連絡する必要性がある場合には、当該情報を利用することがあることをあらかじめご了承願います。その他、個人情報の取り扱いに関しましては、弊社プライバシーポリシーをご参照ください。
(URL http://www.softbankbb.co.jp/ja/privacy/index.html)
5. ソフトバンクセレクション修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切責任を負いません。また、返送時は輸送時の破損を防止するため、お送りいただいたときと異なる梱包を行う場合があります。その際は、お客様よりお送りいただいたときの梱包部材(箱等)は弊社にて破棄させていただきますのであらかじめご了承願います。
6. 修理のご要請をいただいた本製品については、弊社の判断で同機種の製品(ただし、新品とは限りません)と交換させていただく場合があります。なお、同機種の製品と交換ができないときは、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品(ただし、新品とは限りません)と交換させていただく場合があります。
7. 修理により交換された旧部品、または交換された旧製品等は、いかなる場合でも返却いたしません。
8. 記憶メディア・ストレージ製品等において、ソフトバンクセレクション修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、すべて初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品等を修理に出す前に、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。

■免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益については、弊社は責任を負いません。
11. データの消失または破損等につきましては、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、前2項の範囲で責任を負います。

■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、本製品の日本国外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。
(This warranty is valid only in Japan.)

80-13-08211　SD11V01_201207

仕様

消費電力：microSD/microSDHC カードの場合
デフォルトモード　(25MHz) 100mA/
ハイスピードモード (50MHz) 200mA
microSDXC カードの場合
デフォルトモード　(25MHz) 150mA/
ハイスピードモード (50MHz) 200mA/
UHS-Iモード (50/104MHz) 400mA

動作電圧：2.7V～3.6V

動作温度：-25℃～+85℃

※対応機種については、http://softbankselection.jpでご確認ください。
機種により、動画は「ビデオプレーヤー (3D対応)」でのみ再生できます。

本製品の使用

●対応機種への挿入
メモリーカードの向きを正しく保ち、対応機種のスロットに奥までしっかりと差し込んでください。

●フォーマット
必ずメモリーカードをご使用になる対応機種でフォーマットを行ってください。

●データの記録
メモリーカードをご使用になる対応機種の取扱説明書をご覧ください。

●データの保護
プロテクトスイッチをオンにして、書き込みを禁止・誤消去を防止してください。

●取り出し
SD変換アダプタ使用の場合、対応機種から取り出すときにSD変換アダプタを対応機種に残したままメモリーカードだけ抜かないようご注意ください。記録されているデータの消失や対応機種の故障の原因となります。

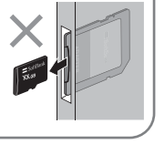

お客様窓口のご案内

ソフトバンクセレクションお客様窓口
TEL 0800-111-2247（フリーダイヤル）
e-mail：sbsinfo@sbb-support.jp
営業時間 9:00～19:00
（土日・祝祭日、年末年始、特定休業日を除く）

本製品の廃棄について

不適切な廃棄方法は、環境や人体の健康に害をもたらす可能性があります。家庭の無分別ゴミと一緒に廃棄せず、お住まいの地域の自治体が定める方法で処分してください。

販売元　ソフトバンクBB株式会社
〒105-7304 東京都港区東新橋1-9-1
東京汐留ビルディング